



# 宁波欧森传感器科技有限公司

OSEN Ningbo Sensor Technology Co., Ltd

地址:宁波市江北区甬江街道振江路 588 号

TEL: 18006700859 FAX: 0574-87630707

邮编: 315021


Http: www.nbosen.cn

## OS-211 静载称重模块安装指南

### • 组合方式

在一个称重系统中，使用一只固定式称重模块，一只半浮动式称重模块，其余用全浮动式称重模块。标准组合为：

- 1、四件套：一只固定式，一只半浮动式，二只全浮动式模块
- 2、三件套：一只固定式，一只半浮动式，一只全浮动式模块

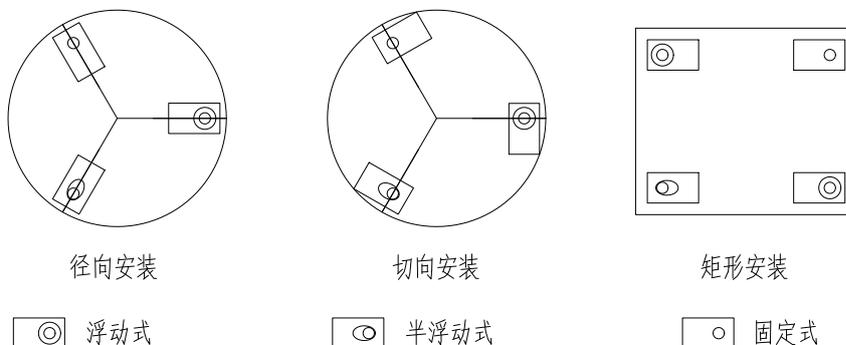

安装示意图

### • 安装基础要求

- 1、每一称重模块的安装基础的平面度应在 0.3mm 以内，各基础应在同一水平面上，其平面度要求在 0-3mm 之间。
- 2、与称重模块连接的支承面的平面度应在 0.3mm 以内，各支承面应在同一水平面上，其平面度要求在 0-3mm 之间。

### • 安装注意事项

- 1、半浮动式模块的安装位置应尽量远离固定式模块。
- 2、模块与基础及支承面的连接，可用螺栓连接或焊接。焊接时应注意焊机的接地，当模块底板与基础焊接时，焊机应在基础上接地，当模块顶板与支承面焊接时，焊机应在支承面上接地。勿使电流通过传感器，以免损坏传感器。
- 3、安装完毕，应将图中支撑螺杆顶部的螺母松开，使套筒垫圈离开支撑板（图中所示为松开状态）。



# 宁波欧森传感器科技有限公司


OSEN Ningbo Sensor Technology Co., Ltd

地址:宁波市江北区甬江街道振江路 588 号

TEL: 18006700859 FAX: 0574-87630707

邮编: 315021

Http: www.nbosen.cn

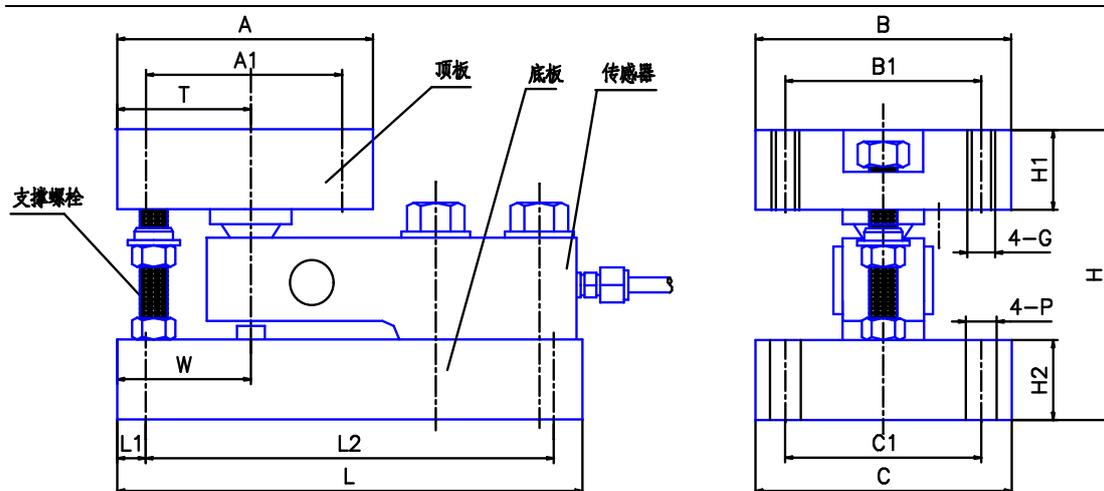

额定载荷 (t)	0.5,1,2,3	5	10	15,20	30	50
L	286	317.5	360	400	450	520
L1	32	32	32	25	32	45
L2	226	257	295	350	386	430
A	150	178	184	220	220	250
A1	124	146	152	170	156	190
B	128	152	154	220	220	250
B1	102	120	122	170	156	190
C	112	152	154	220	220	250
C1	80	102	106	170	156	190
H	102	130	168	213	260	298
H1	28	38	45	55	60	65
H2	23	30	45	55	60	65
T	99	102	108	115	120	146
W	96	99	105	115	116	146
G	M10	M16	M20	M24	M27	M27
P	Ø13	Ø17	Ø21	Ø26	Ø28	Ø30

静载称重模块外形图 (0.5-50t)